

Инструкции за безопасност

1


Предупреждение

Има риск за живота ви ако нарушите инструкциите


Разглобяване, модифициране или поправка не са позволени.
► Риск от токов удар или пожар.




Не пийайте или не включвайте захранващия кабел с мокри ръце.
► Риск от токов удар.

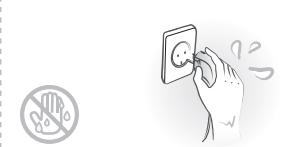

Не пръскайте вода върху корпуса на продукта или щепсела.
► Риск от токов удар или пожар.

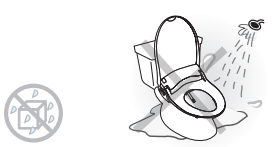

Не използвайте повреден захранващ кабел или контакт.
► Риск от токов удар или пожар.

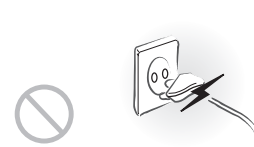

Не забравяйте за заземите!
► Винаги използвайте заземен контакт.
► Ако контактът не е заземен, заземете отделно.
► Ако контактът не е заземен, има риск от токов удар.



Не поставяйте цигара или запалими материали близо до продукта; Не изхвърляйте цигари в продукта.



Не свързвайте продукта за промишлен водопровод.
► Риск от кожни заболявания.



Не свързвайте захранването, преди да сте приключили с инсталацията.



Не запушвайте дупката за топлия въздух с ръка или с друг предмет.
► Риск от пожар или токов удар.



Когато махате уредът от тоалетната първо изключете захранването.
► Риск от токов удар.



Не се облягайте на капака на продукта.
► Риск да повредите продукта.




Когато продуктът няма да се използва дълго време - изключете захранването и източете водата от резервоарът му.
► Застоялата вода може да доведе до кожни заболявания.




Не стъпвайте на продукта; не поставяйте тежки предмети отгоре.
► Риск да се нараните или да повредите продукта.



Не затваряйте със сила капака на тоалетната.
► Риск да повредите продукта или да се пукне.

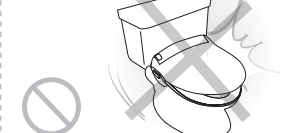


При почистване не използвайте препарати за почистване на тоалетни, разредители, бензол и др.
► Риск да повредите продукта или да се пукне.

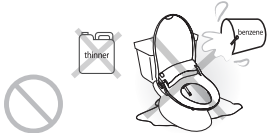

Не прегъвайте свързващия маркуч; не дърпайте маркуча за да го извадите.
► Това би причинило теч или спирание подаването на вода към продукта.



Когато инсталирате натиснете докато чуете щракване.
► В противен случай би довело до теч или неправилна работа.

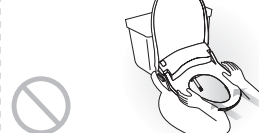

Не използвайте продуктът, когато е повреден
► Когато има повреда, изключете захранването и уведовете сервисния център.
► В противен случай може да причините пожар или токов удар.




Включете захранващия кабел в контакт с напрежение 220-240 V.
► Риск от загряване или пожар.



Бъдете внимателни, пазете се от изгаряния
► Когато кожата е в контакт със седалката дълго време, това може да доведе до леки изгаряния. Температурата на седалката трябва да се настрои на "ниска" или да се изключи, когато се ползва от деца или възрастни хора, които не могат да я регулират сами.




Не поставяйте сваленият продукт обърнат обратно.
► Риск да повредите продукта.

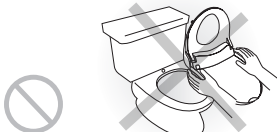

2


КОРПУС

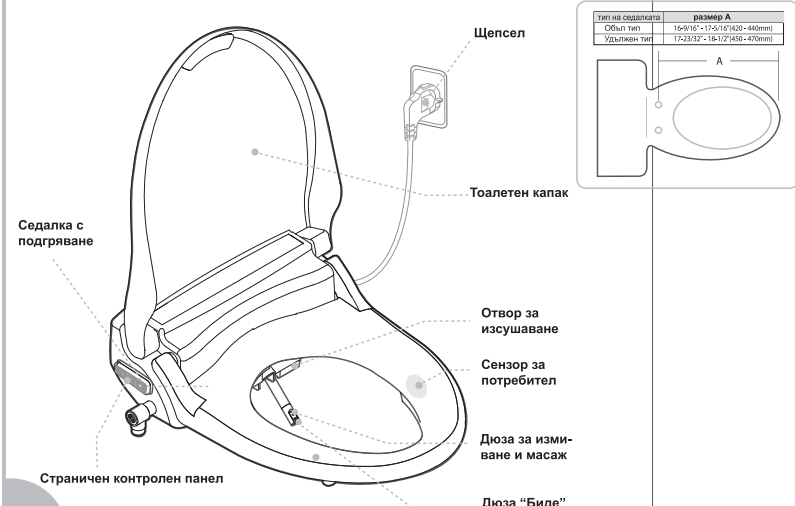

1 Отстранете съществуващата дъска от тоалетната чиния.
► Освободете крепежните болтове и отстранете дъската.
► Запазете болтовете и дъската в случай, че се наложи да ги използвате отново.
► Спирете водата.




2 Отстранете маркуча и монтирайте кранче тройник.
► Освободете крепежните болтове и отстранете дъската.
► Запазете болтовете и дъската в случай, че се наложи да ги използвате отново.
► Спирете водата.

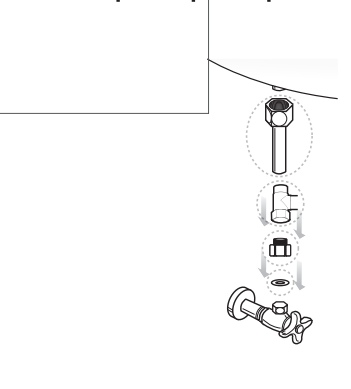

Предназначение на компонентите

Контролен панел C450R

Измиване
Стартира функция "измиване" (1 минута)

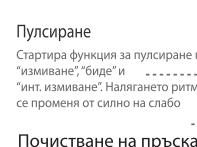

Биде/Преместване
Натиснете върху за измиване за дъми, натиснете втори път за преместване на пръскалната напред и назад.



Стоп
Спиране на всички функции. Ако задържите 3 сек. ще изключите устройството



Интензивно
Стартира функция "интензивно измиване" (1 минута)



Детски режим
Премества пръскалата 2 см. напред, за да е подходяща за детското тяло.



Пулсиране
Стартира функция за пулсиране по време на "измиване", "биде" и "инт. измиване". Налагането ритмично се променя от силно на слабо

Почистване на пръскалките
Ако натиснете бутона без да сте седнали върху уреда, пръскалата ще се самопочисти три пъти. Пръскалата ще излезе и ще спре, за да бъде почиствана ръчно.

Темп. на седалката
Настройване на температурата на седалката-4 степени: (Стайна/34C/37C/40C).

Измиване
Измиване с топъл въздух натиснете "STOP" за да спрете. Ф-я изсушаване продължава 3 мин.

Енергоспестяване
1 стъпка: Автоматичен режим
2 стъпка: Обучаващ се режим
3 стъпка: Спиране на енергоспестяващата функция

Темп. на водата
Настройване температурата на водата (3 степени)

Измиване
Измиване с топъл въздух натиснете "STOP" за да спрете. Ф-я изсушаване продължава 3 мин.

Енергоспестяване
1 стъпка: Автоматичен режим
2 стъпка: Обучаващ се режим
3 стъпка: Спиране на енергоспестяващата функция


Темп. на водата
Настройване температурата на водата (3 степени)

Контролен панел C450


Биде
Стартира функция "биде" (1 минута)




Интензивно
Стартира функция "интензивно измиване" (1 минута)

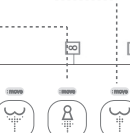


Измиване
Стартира функция "измиване" (1 минута)

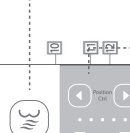

Пулсиране
Стартира функция за пулсиране.

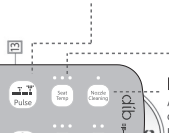


Темп. на седалката
Настройване на температурата на седалката-4 степени: (Стайна/34C/37C/40C).

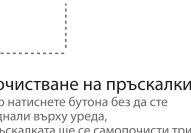


Стоп
Спиране на всички функции.

Измиване
Стартира функция "измиване" (1 минута)




Детски режим
Премества пръскалата 2 см. напред, за да е подходяща за детското тяло.

Темп. на водата
Настройване температурата на водата (3 степени)




Енергоспестяване
1 стъпка: Автоматичен режим
2 стъпка: Обучаващ се режим
3 стъпка: Спиране на енергоспестяващата функция

Почистване на пръскалките
Ако натиснете бутона без да сте седнали върху уреда, пръскалата ще се самопочисти три пъти. Пръскалата ще излезе и ще спре, за да бъде почиствана ръчно.




3

3 Първо монтирайте скобите за тоалетната.

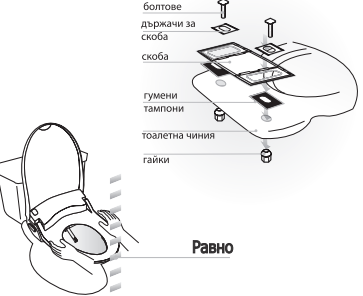


► Настройте седалката и предната част на тоалетната, така че да поставите болтовете и гайките.

4 Бутнете корпусът към скобата докрай.

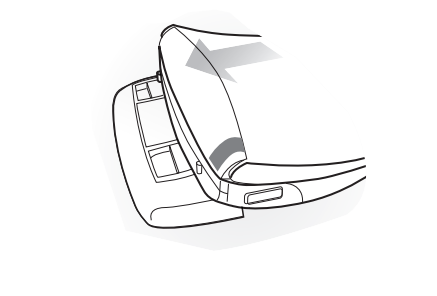


► Натиснете, докато чуете щракване.
► Когато продуктът не е инсталиран добре, това може да причини теч.

5 След инсталирането на филтъра към Т-клапата, свържете маркучът към бидето.

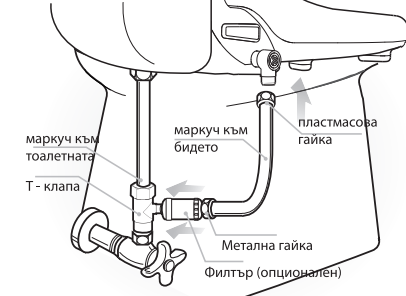

6 Уверете се, че няма пропускане на вода около маркуча

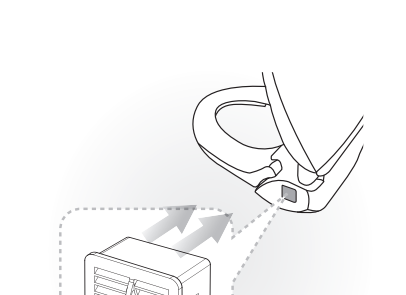


7 Премахнете покритието на лепкавата лента, за да залепите скобата за дистанционното.




► Почистете основно, за да залепите скобата за дистанционното.

8 Отворете задния капак и поставете батериите във вярната посока. Затворете капака обратно. Поставете дистанционното в скобата във вярната посока. При неправилно поставяне на дистанционното то може да падне.

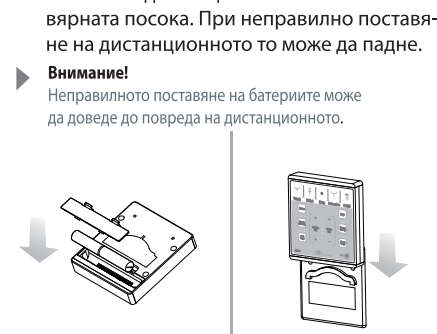


► Внимание!
Неправилното поставяне на батериите може да доведе до повреда на дистанционното.

9 Поставете ароматизирация филтър в корпусът на бидето.

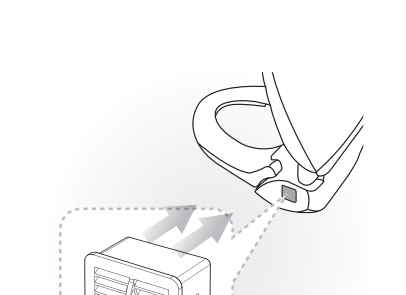

10 Уверете се, че пръскалата излиза и се прибира след като включите уреда




Инсталация и пуск

4


1 Седнете на седалката.

► Седнете върху сензорът за потребител. (иначе уредът няма да работи правилно, ако не засече потребител)
► Автоматично се пуска ароматизирането.

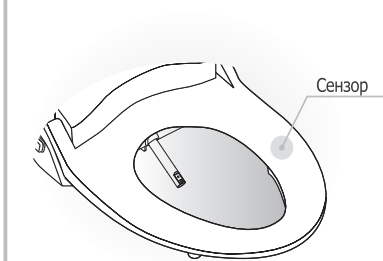

5 Позиция на пръскалата

► Повреме на функциите "Измиване", "Биде" или "Интензивно измиване", позицията на пръскалата може да се променя, чрез натискане на бутоните "напред"/"назад".

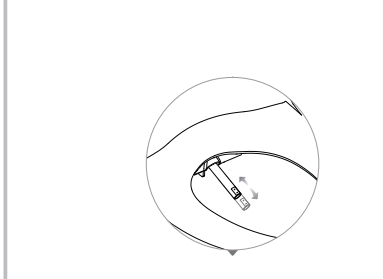


2 Натиснете бутони "Измиване", "Биде", "Интензивно измиване"

► Изберете желаната функция. (Когато изберете "Интензивно измиване", не можете да използвате функция "Масаж"). (Когато изберете "Детски режим" - не можете да използвате "Интензивно измиване").
► Специализираната водна струя при режим "Интензивно измиване" влиза в ректума, и помага при запек.



6 Контрол на водното налягане

► Натискането на бутона Ниско/Високо активира регулирането на водното налягане.
► Когато водният филтър е замърсен, това може да доведе до ниско налягане на водата. Редовно проверявайте за изправността на водния филтър.

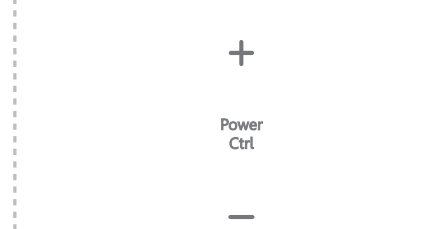

3 Натиснете бутонът "Измиване"

► Избраната функция продължава 3 минути.
► Индикаторът за горещ въздух ще светне. (можете да изберете 5 степени).
► Изсушаващият ефект ще е по-добър, ако изтриете влагата преди да включите функцията.




7 Натиснете бутонът "СТОП"

► Избраната функция спира.
► Натиснете бутонът Стоп на страничния контролен панел и задържете 3 секунди, за да изключите устройството.



4 Пулсиране

► При натискане на бутонът "Пулсиране" поврема на "Измиване", "Биде" или "Интензивно измиване", водното налягане се променя от високо до ниско за плавно пулсиращо измиване.

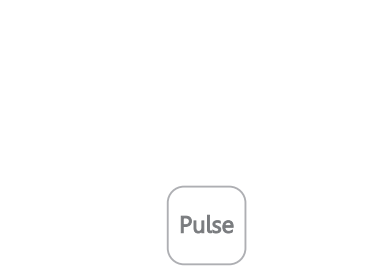

8 Детска функция

► Ако уредът се използва от деца натиснете бутонът "Деца" (Индикаторът за детски режим зад контролния панел ще светне). При функциите "Измиване" и "Биде" пръскалата се премества напред и налягането на струята намалява.
► Позицията на пръскалата и водното налягане могат да се регулират на 5 степени.
► Когато изберете детската функция се намалява температурата на седалката до стайна температура. 93F/96F/100F (34C/36C/38C).
► Функцията "Интензивно измиване" няма да работи ако е избрана функция "Деца".



Начин на употреба

